Краткая иструкция кассира для работы с ККМ ШТРИХ-ФР-К через Тест драйвера

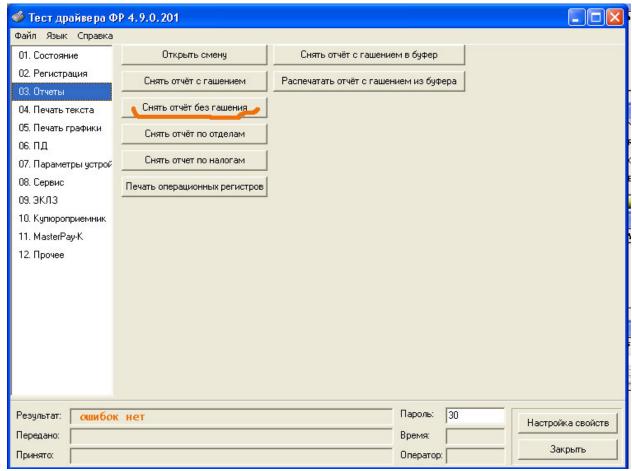


Рис. 1

Включить программу Тест Драйвера (см. рис. 1).

Включить ККМ. На передней панели ККМ (ШТРИХ $_{\Phi}P_{K}$) должен ровно светиться зеленый индикатор.

Далее нажать в левой колонке окна программы кнопку «Отчеты», а затем кнопку справа «Снять отчет без гашения». Внизу в поле Результат должна появиться надпись: «Ошибок нет» и должен распечататься X-отчет. По X-отчету проверить дату, время и не обнуляемый итог и пр.

Продажа.

Если все в норме, нажать в левой колонке кнопку «Регистрация» (см. рис. 2).

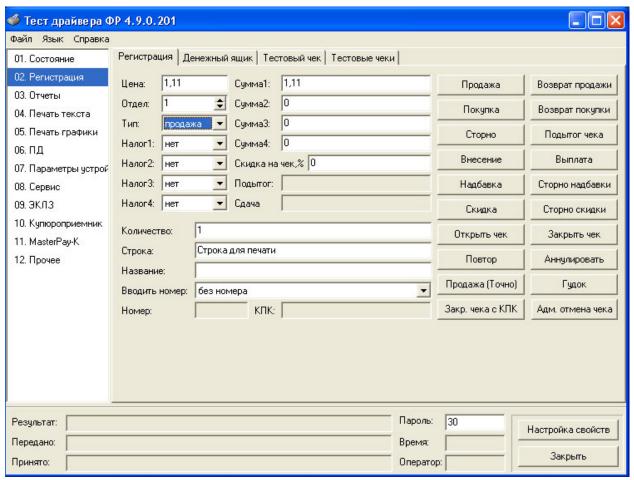


Рис. 2

В поле «Тип» установить «продажа», а в полях «Цена» и «Сумма1» установить требуемые суммы и в поле «Количество» установить требуемое количество (см. рис.3).

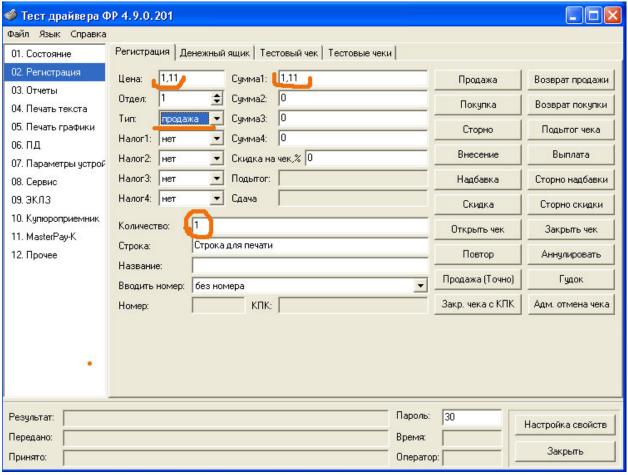


Рис. 3

В поле «Название» впишите название товара или услуги. Далее нажимаем кнопку «Продажа» (см. рис.4).

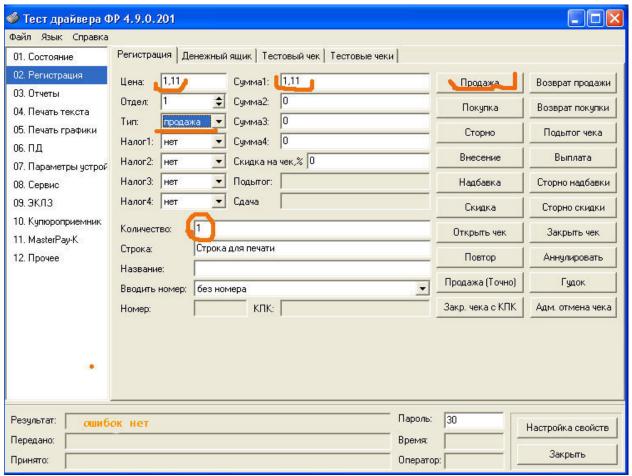


Рис. 4

Внизу в поле Результат должна появиться надпись: «Ошибок нет». Далее нажимаем кнопку «Закрыть чек» (см. рис. 5).

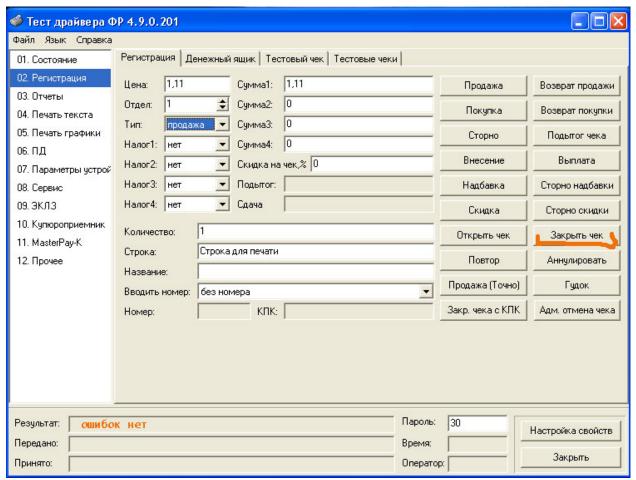


Рис. 5

Внизу в поле Результат должна появиться надпись: «Ошибок нет» и должен распечататься чек.

Закрытие смены.

В левой колонке нажать кнопку «Отчеты» (см. рис. 6). Затем нажать кнопку «Снять отчет с гашением».

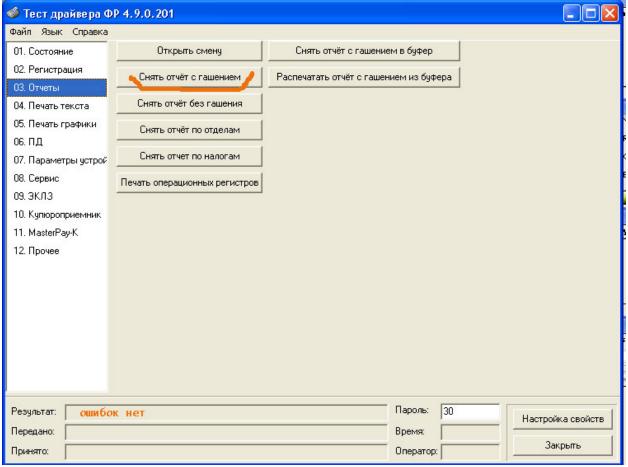


Рис. 6

Внизу в поле Результат должна появиться надпись: «Ошибок нет» и должен распечататься Z-отчет.

Неисправности

Если ККМ не работает, то необходимо выяснить состояние ФР. Для этого в левой колонке нажать кнопку «Состояние» (см.рис. 7).

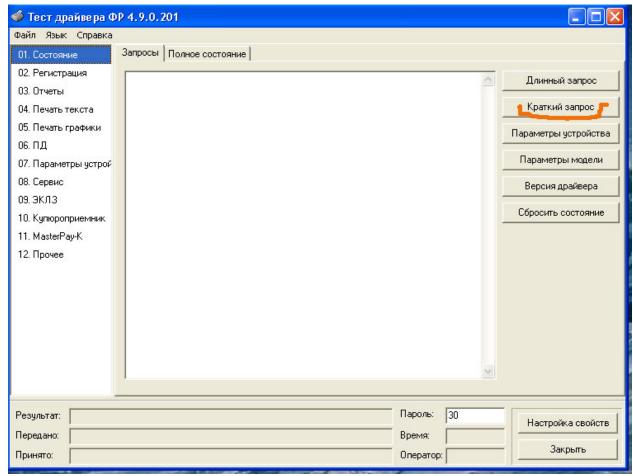


Рис. 7

И справа кнопку «Краткий запрос». При этом в центральном окне появится описание состояния ККМ.

При появлении в поле «Результат» надписи «Нет связи», нажать справа внизу кнопку «Настройка свойств» и появится окно настроек (см. рис. 8).

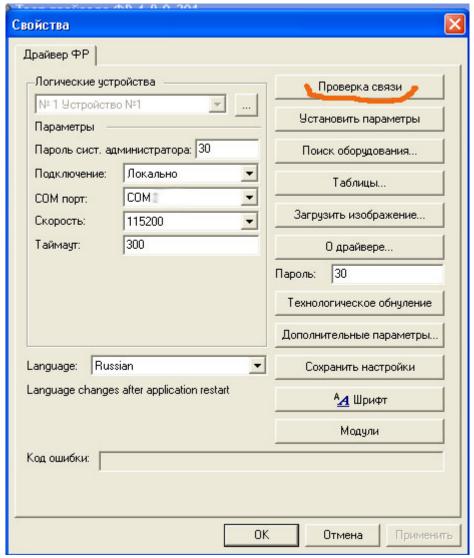


Рис. 8

Нажмите кнопку «Проверка связи», и если в поле «Код ошибки» не появится название ККМ, то надо будет нажать кнопку «Поиск оборудования», если ККМ будет найдена – исправить параметры в этом окне.

Если ничего не получается – обращайтесь в ЦТО ККМ.